

wave4



Instalación

greenteQ wave




MANUAL

Índice

<i>Mecanizados</i>	4
<i>Conexiones</i>	5
<i>Motor de persiana</i>	6
<i>Motor de apertura</i>	7
<i>Sensor de apertura</i>	9
<i>Instalación de caja</i>	10
<i>Acciones en el pulsador</i>	11
<i>Video</i>	13
<i>Soporte</i>	14

COMPONENTES wave4

DISPOSITIVO wave4

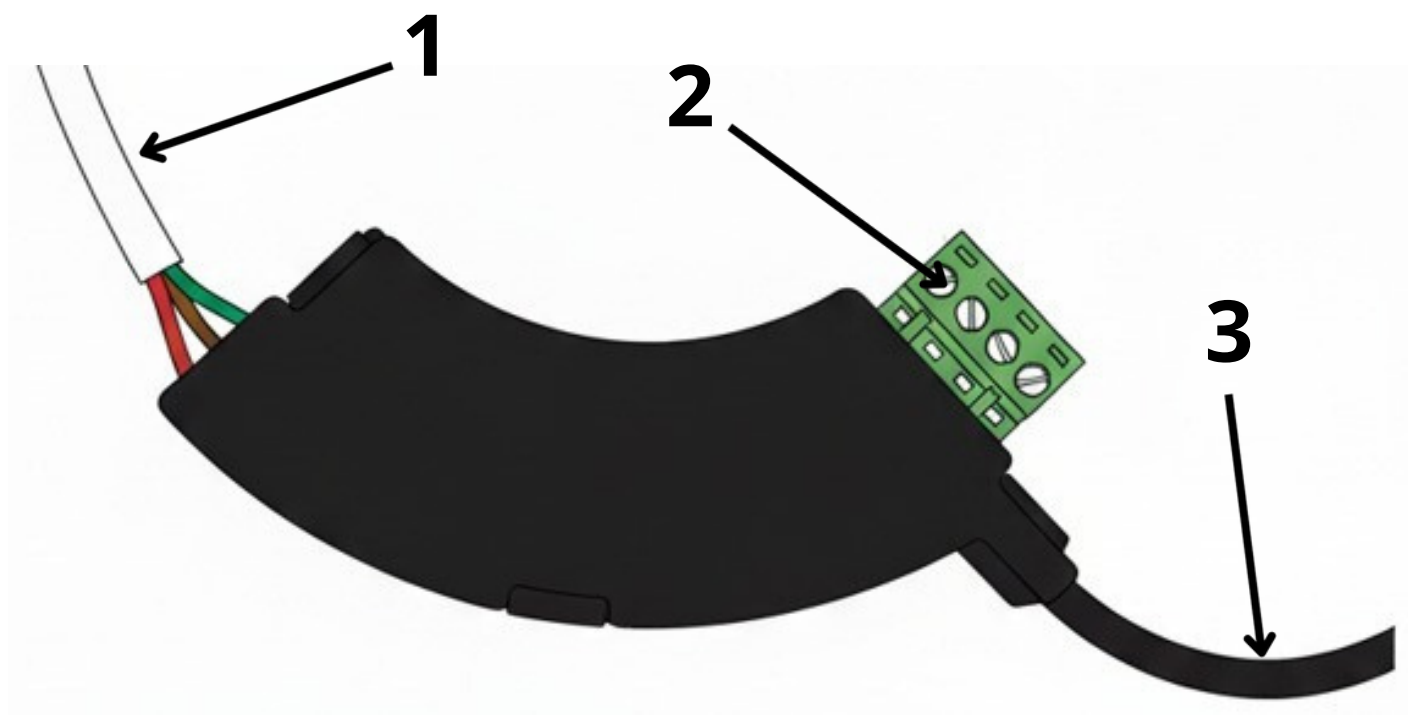

Partes de dispositivo wave4

- 1) Cable de alimentación 3 c ables (Neutro, Fase, Tierra) 1.5m.
- 2) Clema de conexión para el cableado del motor de persiana.
- 3) Cable de 1m de conexión pulsador. Dispone de un conector en cada extremo,

PULSADOR wave4

Pulsador Negro





Pulsador Inox





MECANIZADOS PULSADOR

MECANIZADO PULSADOR

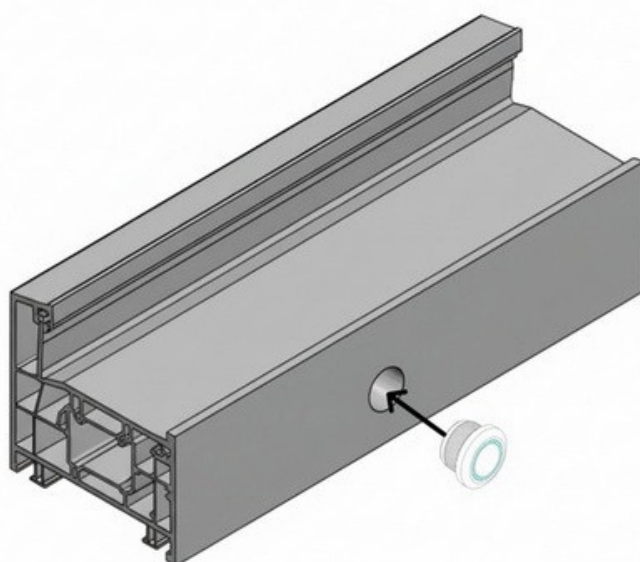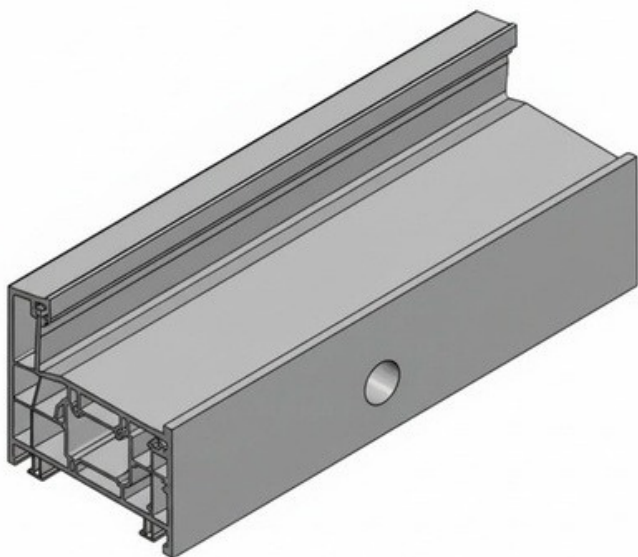

Será necesario mecanizar el marco de la ventana para alojar el pulsador, realizando un taladro de **11 mm de diámetro**. De forma alternativa, el mecanizado puede efectuarse en la hoja de la ventana, aunque en ese caso será imprescindible incorporar un pasacables.

PARTES PULSADOR wave4


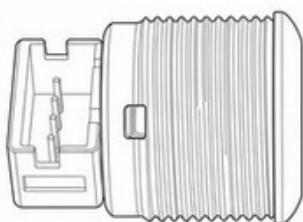


El pulsador wave4 incorpora un conector de fácil acceso al que se debe acoplar el extremo del cable mediante su conector macho correspondiente.

CONEXION MOTOR

Conector motor persiana


Corta el cable del motor a una medida de unos 15 cm.
Conecta los extremos en la clema en el orden adecuado.

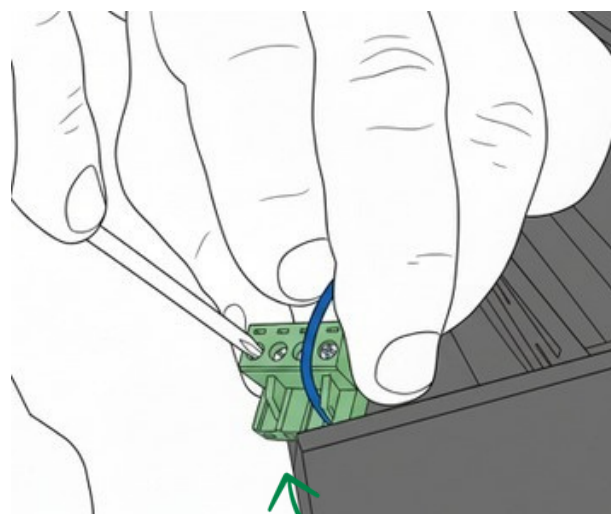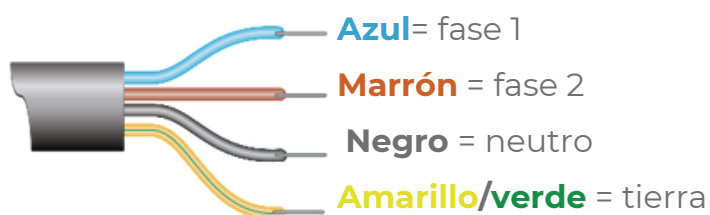

Conector motor persiana

Este es el conector donde tendremos que conectar el motor mecánico de la persiana.


Cable amarillo: Tierra **Cable Marrón: Fase 2**
Cable Negro: Neutro **Cable Azul: Fase 1**

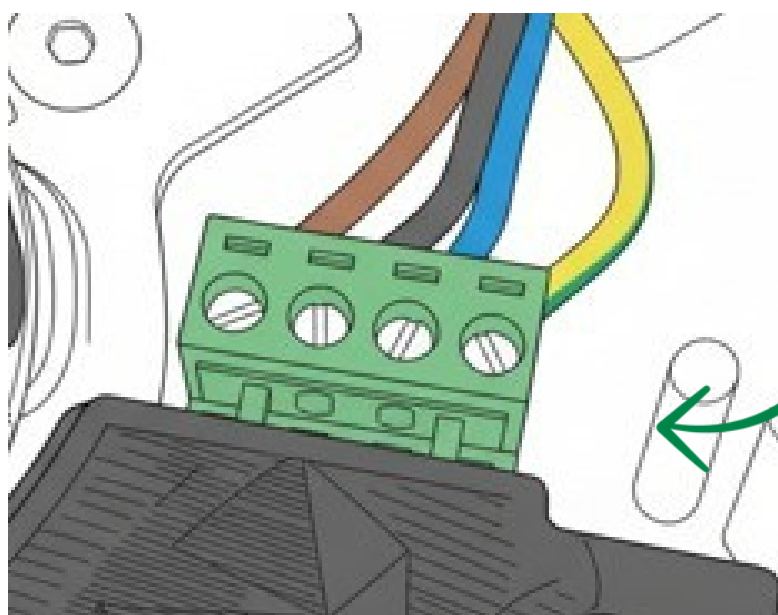

Conector de persiana


los cables tienen que ir en este orden. Fase subida, Fase bajada, Neutro y tierra. Siembre con los tornillos de fijación en la parte superior.

CONEXIONES

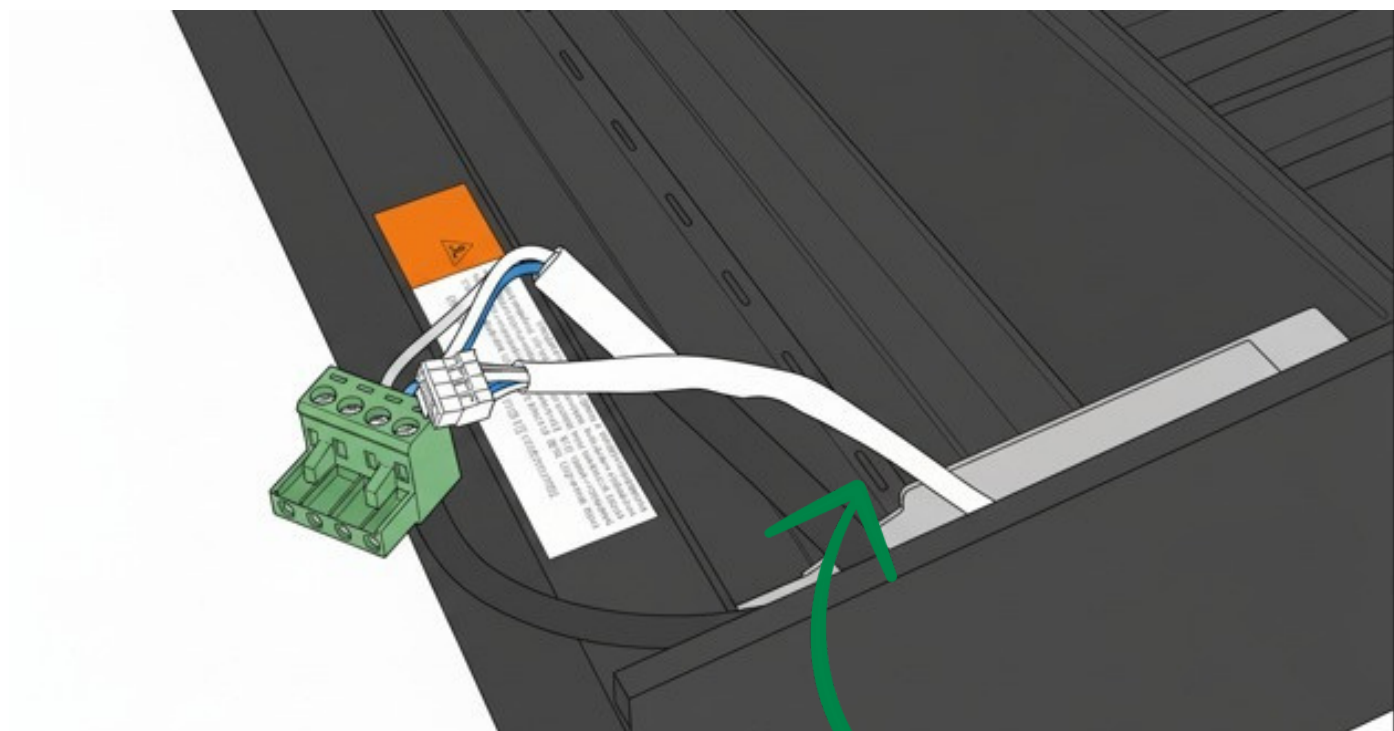

Conector pulsador wave4

A través de un orificio practicado en la parte inferior del cajón de la persiana - asegurándose de que quede oculto por el marco - se introducirá el cable del pulsador wave4.

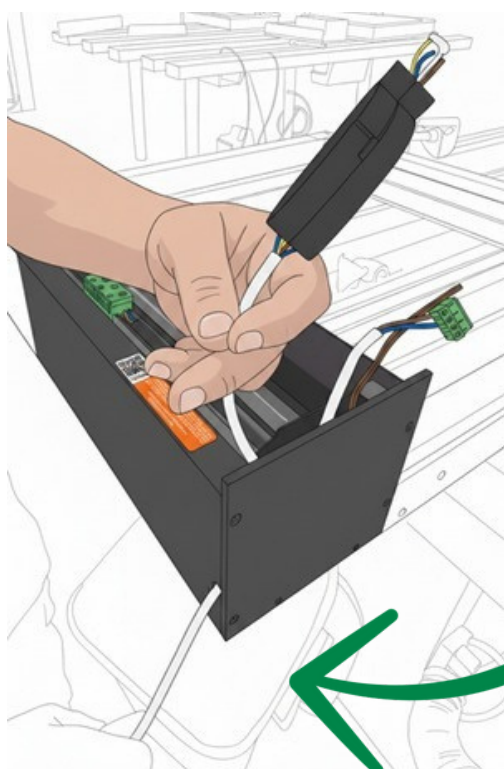

Cable de alimentación


Sacar el cable de alimentación del dispositivo wave4 por donde antes salía el cable del motor de persiana.

CONECTOR

wave4

Conectela clema del pulsador wave4 con la clema correspondiente del dispositivo wave4, garantizando una conexión segura y estable.


Conector Pulsador

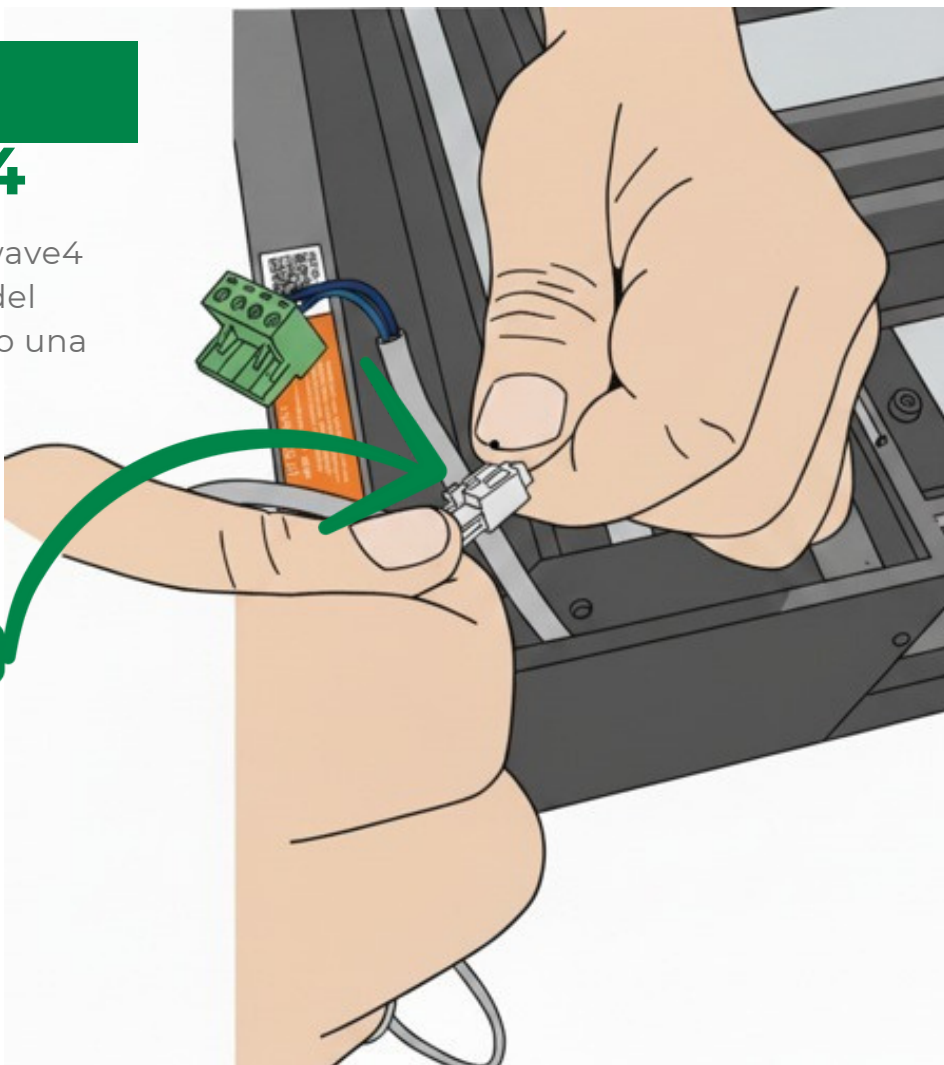


MOTOR DE PERSIANA

Clema motor

Conecte la clema del cable del motor al conector hembra del dispositivo. wave4, asegurando una unión firme y correcta.

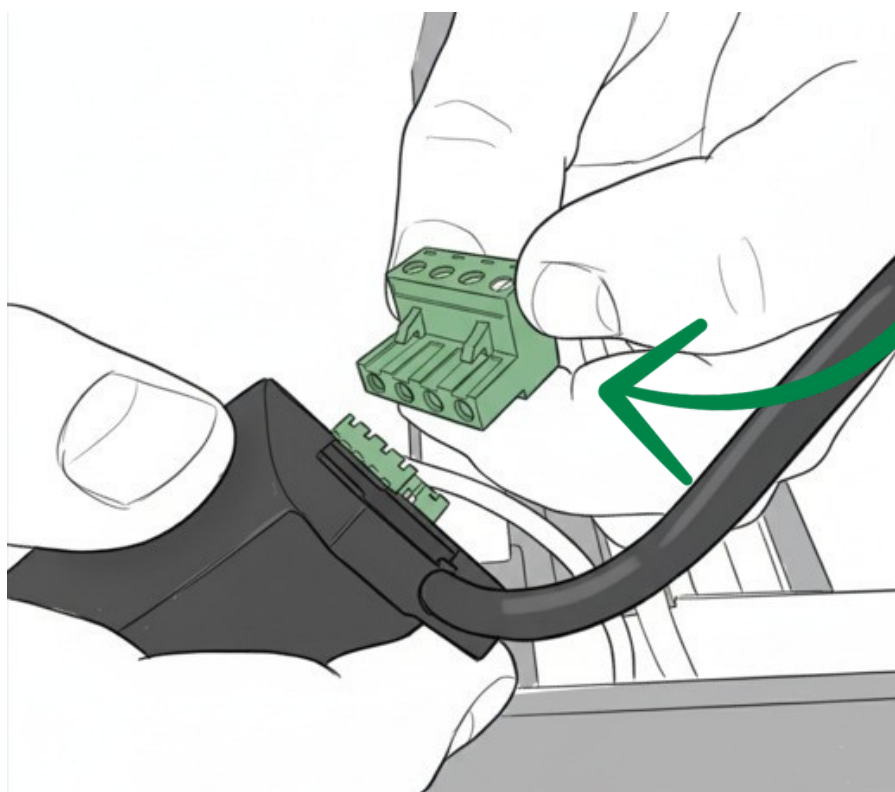

FINALIZACIÓN DEL CAJÓN

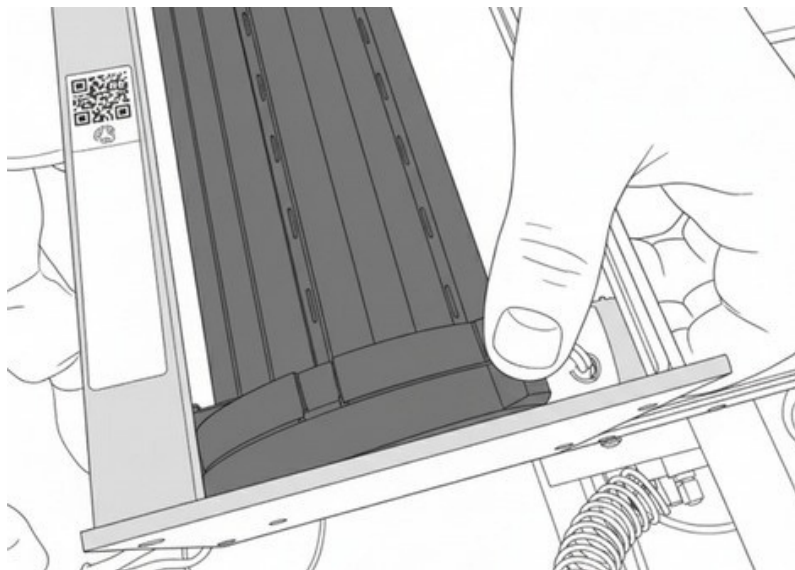

Para finalizar se procede a introducir el dispositivo wave4 en el interior del testero. Posteriormente se cierra el cajón de persiana monoblock.

Tipo de motor y marca

Cualquier motor mecánico es compatible con el dispositivo wave4.

Detección de obstáculos

La detección de obstáculos sólo está habilitada para los dispositivos wave4+. Para su funcionamiento es necesario que el motor esté equipado con flejes rígidos, de esta manera el paño de lama puede transmitirle la fuerza al motor.

ACCIONES EN EL PULSADOR

ACCIONAMIENTO PERSIANA

Para accionar la persiana, basta con pulsar una vez el pulsador wave4. Si el sentido del movimiento no es el deseado, pulse nuevamente para detener la persiana y, a continuación, vuelva a pulsar para invertir el sentido de giro. Cuando la persiana esté en movimiento, una nueva pulsación sobre el wave4 la detendrá inmediatamente. Una vez que se conecta a la electricidad se dispone de 1 hora para su vinculación, se puede observar que durante ese periodo el pulsador parpadea en azul.

SOPORTE

¿Tienes alguna duda? Ponte en contacto con nosotros y nuestro departamento de Soporte te ayudará en la mayor brevedad posible.

soporte@greenteqwave.com

Teléfono de contacto: +34 93 647 34 70



VBH IBERIA, S.L.
C/ Francesc Layret, 10
08630 Abrera (Barcelona)

www.vbh.com.es
www.vbh24.es
www.greenteqwave.com



